

モース

電動昇降デスク



電動昇降
↑ ↓

メモリー機能
123

充電ポート
🔌

モース100デスク固定

税込¥47,850 (税抜¥43,500)

サイズ: W100×D60×H72~118cm
材質:メラミンシート天板/スチール脚 才数:5.3才

モース120デスク固定

税込¥51,370 (税抜¥46,700)

サイズ: W120×D60×H72~118cm
材質:メラミンシート天板/スチール脚 才数:6.2才



電動昇降
↑ ↓

メモリー機能
123

充電ポート
🔌

角度調節
90°

モース100デスクチルト

税込¥57,420 (税抜¥52,200)

サイズ: W100×D60×H73~119cm
材質:メラミンシート天板/スチール脚 才数:5.3才

モース120デスクチルト

税込¥59,840 (税抜¥54,400)

サイズ: W120×D60×H73~119cm
材質:メラミンシート天板/スチール脚 才数:6.2才

Point
01

ボタン1つで簡単操作

「立ち・座り」を
スムーズに切り替えて
健康的なワークライフを。

Merit

集中力
アップ

運動不足
予防

肩・腰の
負担軽減



↑ ↓
昇降範囲

固定タイプ

72cm
-118cm

チルトタイプ

73cm
-119cm

Point
02

3つのメモリー機能 & 2つのUSBポート



ワンタッチで好みの高さに
サッと昇降!

《側面》



C端子ポート×1
USBポート×1

スマホやタブレットなどの
充電ができます。

Point
03

天板の傾斜を調整できます チルトタイプのみ

見やすい角度に調節して、タブレットの
使用や読書に。首と目にやさしい快適な
姿勢に導いてくれます。



◀ レバー
手元のレバーを引ながら
角度を調整してください。



※ストッパーは
チルトタイプ
のみ同梱です。



◀ 省スペース設計
ご使用にならないときは、
天板を90°折りたたむため
で場所をとりません。


モース 電動昇降デスク

コントローラ操作方法

ボタン名称



側面

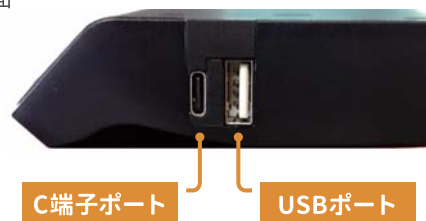

スマホや
タブレットなどの
充電ができます。

Adjust

高さ調整

昇降範囲 | 固定タイプ: 約72~118cm
チルトタイプ: 約73~119cm



⚠️ ディスプレイの高さ表記は実際の床からの高さとは若干の誤差がある場合がございます。予めご了承ください。

Memory

高さメモリー機能


STEP1

お好みの高さにしてください。



STEP2


「メモリー登録ボタン」を押すとディスプレイの数字が点滅します。

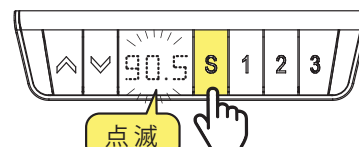

次回からは登録した番号を押すと自動的に高さ調整できます。設定の高さを変えたい場合は、同じ手順で上書きしてください。

STEP3

「メモリー機能ボタン(1~3)」のお好きな番号を押してください。

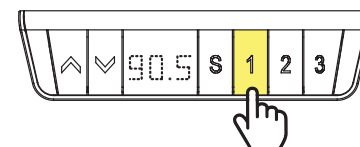


故障かな?と思ったら

Q. 天板が昇降しない	<p>A. 電源ケーブルがコンセントに接続されていますか?</p> <p>A. 全てのプラグが正しく接続されていますか?</p> <p>A. 長時間の連続動作を行っていませんか? 温度が上がったことにより、安全機能が作動し、動作が停止したと考えられます。全てのコンセントを外し、しばらくしてから再起動してください。</p>
再起動方法	<p>天板が一番下になるまで『下ボタン』を押し続けてください。天板が一番下の状態でボタンを押し続けてしばらくすると『RES』表示が出ます。表示が出たら1分ほど放置して、その後『下ボタン』を押し続けてください。</p>

安全機能

当製品には水平検知センサーが搭載されている為、天板を下げた際に物に当たって傾くと天板が上がる仕様です。

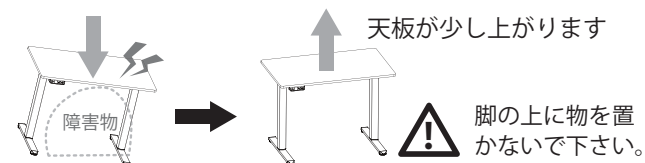

こんな表示が出たら

表示	表示内容	対応方法
HOT	過熱保護	2分以上連続して動かすと表示されます。電源コードを抜き、18分以上経ってから再度操作してください。
E10	接続異常	一旦電源を切り、コードが抜けていないか確認してください。
E20	水平異常	デスク下に物が無いことを確認してから動かしてください。
E02/32	電圧異常	指定電圧以外の電圧が使用されています。電圧をご確認ください。